



Gesellschaft für  
**Hardware • Software • P**roduktion GmbH

---

HSP GmbH Zum Handwerkerhof 2 90530 Wendelstein Tel. 09129 / 2852-0 Fax: 09129 / 2852-11 Web: [www.hsshsp.de](http://www.hsshsp.de) EMAIL: [HSP@hsshsp.de](mailto:HSP@hsshsp.de)

---

# **NTG-3000**

**Messumformer**

## **Bedienungsanleitung**

Dokument Version 2.9

Software-Version 3.7

Versionen / Änderungen :

Dokument Version	Erstellung	Bearbeiter	Beschreibung
2.0	25.07.2012	P. Compensis	Erste offizielle Version
2.1	17.09.2012	P. Compensis	Beschreibung für SW-Version 3.2
2.2	16.10.2012	P. Compensis	Beschreibung für SW-Version 3.2 Unterscheidung zwischen Modus 2 und 2+
2.3	22.02.2012	P. Compensis	Einpflegen der Änderungen der SW-Version 3.3: Beschreibung der integrierten Filter
2.4	07.03.2013	P. Compensis	Angabe der Software- und Hardware-Versionen bei der Beschreibung der Gültigkeit des Dokumentes. Im Kapitel 7.3 „Messeingänge“ wurde die Begrenzung der Leitungslängen auf 30 m entfernt und die Beschreibung zu den Anschlussleitungen erweitert. Ergänzung um Angaben zu den Filtertypen. Ergänzung um grafische Darstellung des Algorithmus der Filter 2. Ordnung. Anpassung der Beschreibung der 3. Filterstufe. Überarbeitung der Anschlusskizze.
2.5	16.05.2013	B. van Laak	Drehung des Gehäuses um 180 °.
2.6	11.09.2013	C. Aggou P. Compensis	Beschreibung des neu hinzugekommenen „Rate-of- Change-Filters“ Beschreibung der neu hinzugekommenen erweiterten Spannungsphasenausfallerkennung
2.7	25.11.2013	C. Aggou	Beschreibung der Filterung der Eingangsgrößen
2.8	16.12.2013	P. Compensis C. Aggou	Verschiedene kleine Korrekturen Blockschaltbild des Tschebyscheff-Filters eingefügt
2.9	16.04.2014	P. Compensis	Neue Software-Version



## **Inhaltsverzeichnis:**

<b>1</b>	<b>EINLEITUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>GÜLTIGKEIT DES DOKUMENTES .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>TRANSPORT UND LAGERUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>EINSATZUMGEBUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>MONTAGEANWEISUNG.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>ANSCHLUSS.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNG DER ANSCHLÜSSE.....</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>KONFIGURATION.....</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>LEDS .....</b>	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>INBETRIEBNAHME .....</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>MESSWERTERFASSUNG .....</b>	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>FILTER.....</b>	<b>11</b>
<b>13</b>	<b>ALGORITHMEN .....</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>DATENÜBERTRAGUNG .....</b>	<b>14</b>
<b>15</b>	<b>FEHLERSIGNALISIERUNG .....</b>	<b>14</b>

## 1 Einleitung

Der Messumformer wird in Kraftwerken eingesetzt. Er ist dort Teil eines Regelkreises, welcher die Istwerte der Ströme und Spannungen eines Generators erfasst und an die Steuereinheit via Ethernet/PROFIBUS weitergibt.

Dieses Dokument beschreibt die Montage, den Anschluss und die Inbetriebnahme des Messumformers.

## 2 Gültigkeit des Dokumentes

Diese Bedienungsanleitung gilt nur für den Messumformer NTG-3000  
Software Version 3.5  
Hardware Rev. 5.1

## 3 Transport und Lagerung

### 3.1 Lagertemperatur

-20 °C bis +70 °C; maximale Änderung: 20 K/h  
IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2

### 3.2 Mechanische Festigkeit

Stationär:	DIN IEC 60068-2-6
Auslenkung:	0,075mm (5... 9Hz)
Beschleunigung:	1 m/s <sup>2</sup> (>9... 200Hz)
Transport:	DIN IEC 60068-2-6
Auslenkung:	3,5mm (5... 9Hz)
Beschleunigung:	10 m/s <sup>2</sup> (>9... 500Hz)

## 4 Einsatzumgebung

Zweite Umgebung, gemäß EN 61800-3


## 5 Montageanweisung

Das Gerät ist für die Befestigung auf Hutschiene (DIN EN 60715 TH 35) vorgesehen. Eine andere Befestigung ist nicht zulässig.


Zulässige Einbaulage: horizontal

## 5.1 Montage

Zur Montage sind folgende Schritte durchzuführen:

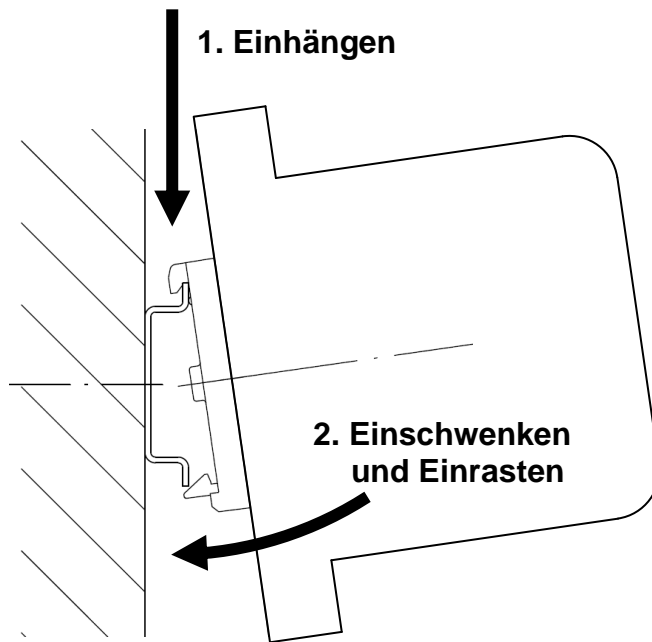


## 5.2 Demontage

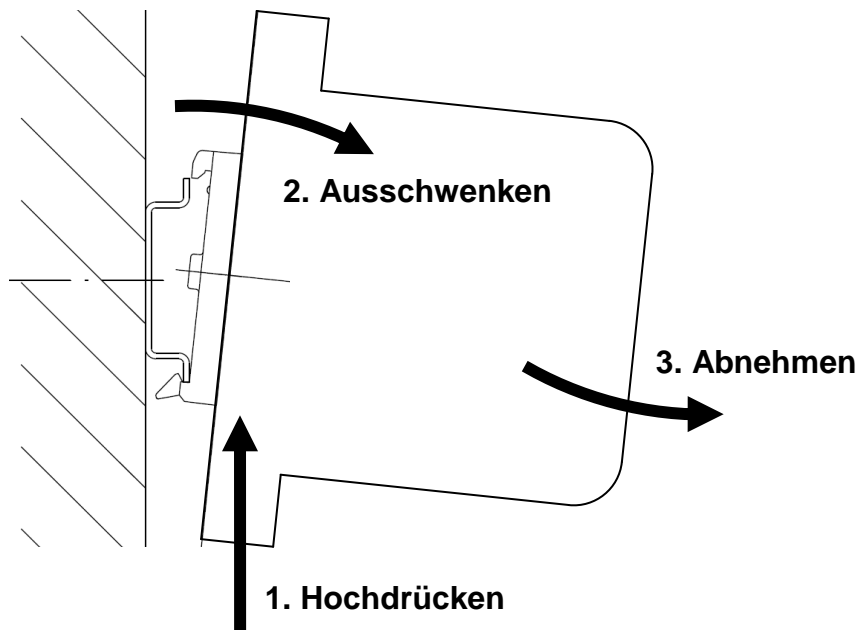

## 6 Anschluss

Ein Schutzleiter (PE) und die Spannungsversorgung müssen immer abgeschlossen werden (Klemme X100). Alle anderen Anschlüsse sind für den Betrieb optional.

### 6.1 Anschlussplan

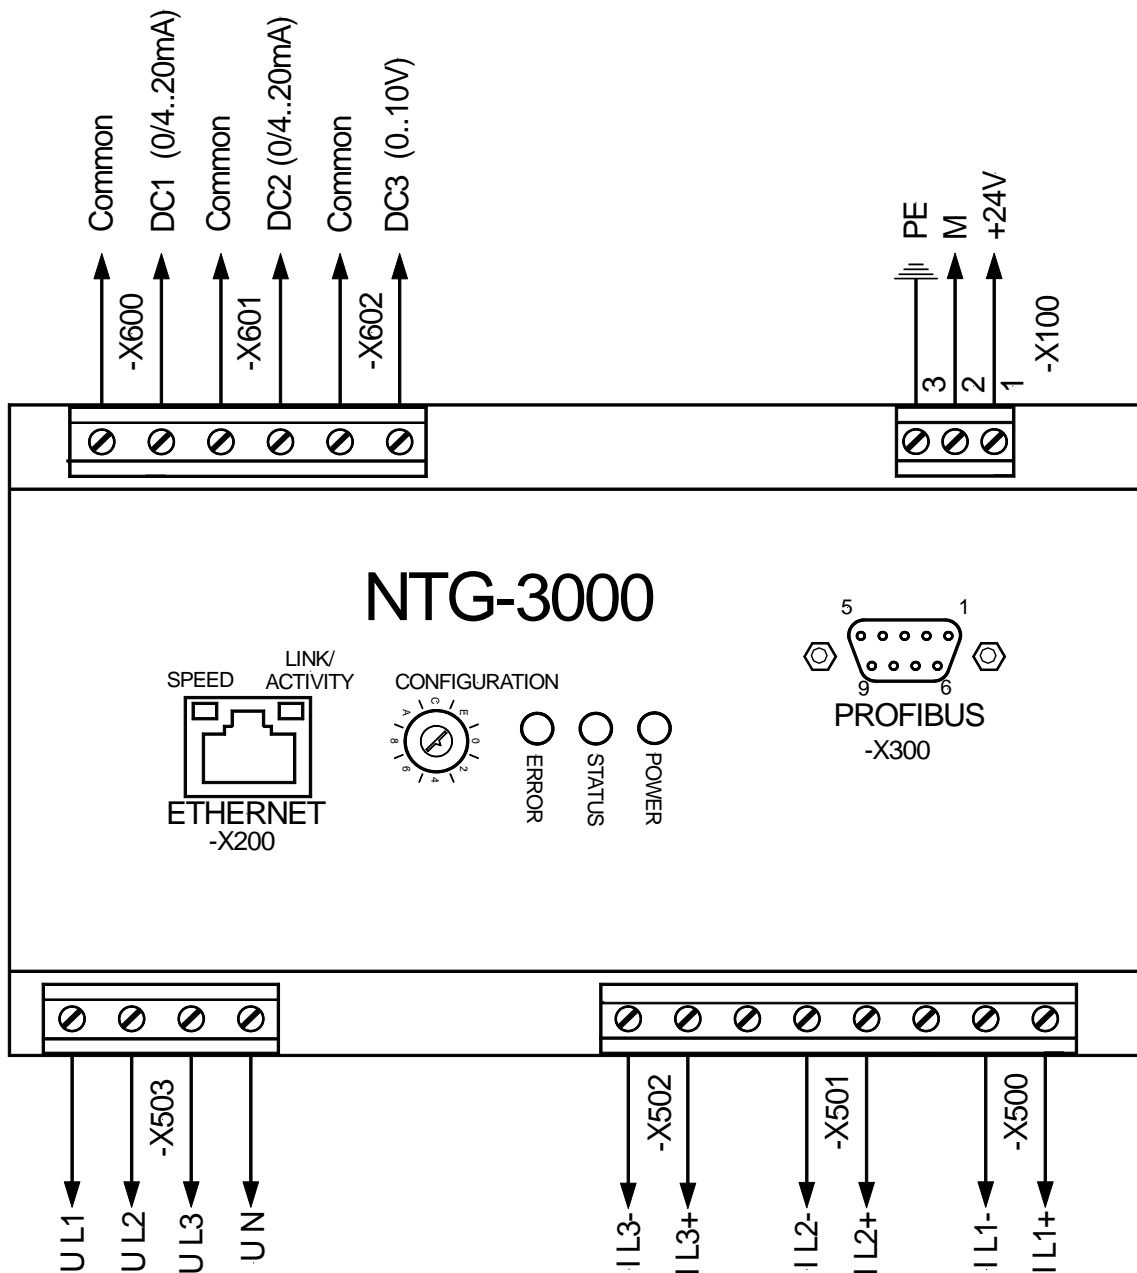

## **7 Beschreibung der Ausführung der Anschlüsse**

### **7.1 Anschluss des Schutzleiters (PE)**

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist eine Verbindung herzustellen von der Schutzleiterklemme X100/3 zum PE-Potential des Aufstellungsortes.

Als Leitung ist ein flexibles PE-Kabel (grün/gelb) mit einem Mindestquerschnitt von 1,5mm<sup>2</sup> vorzusehen. Sie sollte so kurz wie möglich ausgeführt werden (< 2m).

### **7.2 Spannungsversorgung anschließen**

Der Anschluss der Versorgungsspannung erfolgt an den Klemmen X100/1 (+24V) und X100/2 (M). Die Leitungslänge muss dabei kleiner als 30m sein. Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter.

Die 24 V-DC Stromversorgung muss an die Eingangsdaten des Gerätes angepasst sein, siehe Datenblatt.

### **7.3 Messeingänge**

Die Leitungen zu den Messeingängen (Klemmleisten X500, X501, X502, X503, X600, X601, X602) sollten geschirmt und so kurz wie möglich ausgeführt werden (Leitungslängen > 100 m müssen im Einzelfall bzgl. der Messgenauigkeit geprüft werden). Parallel zu den Signalleitungen dürfen keine Leistungs-, Netzspannungs- sowie sonstige störbehaftete Leitungen verlegt sein. Dazu sind die gängigen EMV-Planungsregeln zu beachten.

### **7.4 Ethernet-Schnittstelle**

Der Anschluss an ein Ethernet-Kabel erfolgt über eine 8P8C-Modularbuchse „RJ-45“ (X200) nach folgender Spezifikation 100BASE-TX, IEEE 802.3 Clause 25.

### **7.5 PROFIBUS-Schnittstelle**

Für den Anschluss an PROFIBUS verfügt der Messumformer über eine 9-polige Sub-D Buchse (X300).

## 8 Konfiguration

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Messumformer abhängig von den angeschlossenen Signalen (Klemmleisten X500 bis X503 und X600 bis X602) konfiguriert werden. Die Konfiguration erfolgt über den mit „*CONFIGURATION*“ beschrifteten sechzehnstufigen Drehschalter.

**Hinweis: Der Drehschalter wird nur während des Systemstarts ausgewertet** (beim Anlegen der Versorgungsspannung). Änderungen der Einstellung des Drehschalters während des Betriebes können durchgeführt werden, haben aber bis zum nächsten Neustart keinen Einfluss auf das System.

### 8.1 Mögliche Schalterstellungen / Konfigurationen

Die Auswahl des Modus erfolgt über den 16-stufigen Drehschalter:

Stellung	Ströme		DC-Signale		Modus	3-phasig (I1, I2, I3)  2-phasig (I1, I3)
	1 A	5 A	0...20mA	4...20mA		
0	X		X		2 (ohne Debug-Daten)	3-phasig
1	X			X	2 (ohne Debug-Daten)	
2		X	X		2 (ohne Debug-Daten)	
3		X		X	2 (ohne Debug-Daten)	
4	X		X		2+ (mit Debug-Daten)	
5	X			X	2+ (mit Debug-Daten)	
6		X	X		2+ (mit Debug-Daten)	
7		X		X	2+ (mit Debug-Daten)	
8	X		X		1	
9	X			X	1	
A		X	X		1	2-phasig
B		X		X	1	
C	X		X		2 (ohne Debug-Daten)	
D	X			X	2 (ohne Debug-Daten)	
E		X	X		2 (ohne Debug-Daten)	
F		X		X	2 (ohne Debug-Daten)	



## 9 LEDs

LED	Beschreibung		Farbe
POWER	leuchtet wenn die Betriebsspannung anliegt		grün
STATUS	Zur Anzeige des Betriebs und von Fehlern (siehe 15.1)		grün
ERROR	Zur Anzeige von Fehlerzuständen (siehe 15.1)		rot
Ethernet Link/Activity	leuchtet nicht	kein Link	gelb
	leuchtet	Link	
	blinkt	Activity / Netzwerkverkehr	
Ethernet Speed	leuchtet nicht	10Base-T	grün
	leuchtet	100Base-TX	

## 10 Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät gemäß Kapitel 8 konfiguriert werden. Anschließend kann die Versorgungsspannung angelegt werden. Nach der Initialisierungsphase startet daraufhin automatisch die zyklische Messwerterfassung und bei einem bestehenden Ethernet-Link beginnt der Messumformer kontinuierlich die erfassten Messwerte an die fest programmierte Ziel-IP-Adresse zu senden (siehe Kapitel 14.1).


Zeitgleich können die Werte über die PROFIBUS-Schnittstelle abgefragt werden (siehe Kapitel 14.2).

## 11 Messwerterfassung

### 11.1 Filterung der analogen Eingangsgrößen (U1–3 und I1–3)

Die analogen Eingangsgrößen (U1–3 und I1–3) werden in der Grundparametrierung standardmäßig gefiltert. Diese Filterung kann über das Options-Byte (siehe *NTG-3000 – Datenprotokoll*) deaktiviert werden.

Bei dem implementierten IIR-Filter handelt es sich um einen Tschebyscheff-Filter zweiten Grades mit den folgenden Koeffizienten:

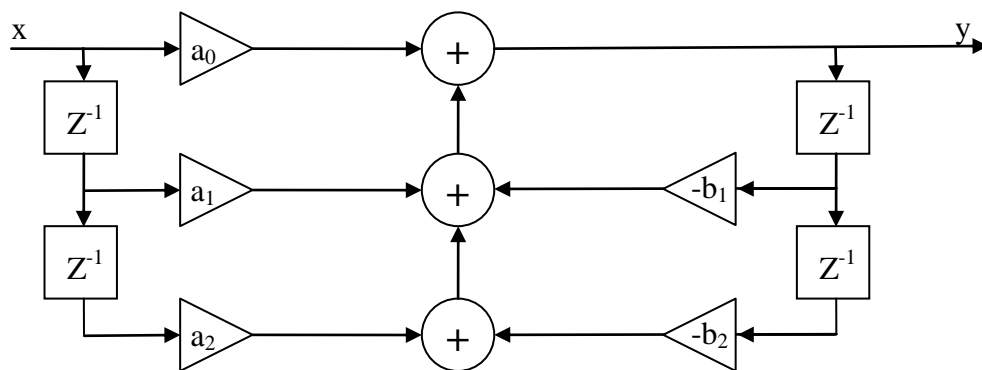

$$a_0 = 0.134121405$$

$$a_1 = 0.268242810$$

$$a_2 = 0.134121405$$

$$b_1 = -0.740464862$$

$$b_2 = 0.276950483$$

### 11.2 Abtastzeit der analogen Eingangsgrößen

Die Messwerte werden in den verschiedenen Modi unterschiedlich schnell eingelesen:

	Abtastrate	
<b>Modus 1</b>	<b>100 µs</b>	<b>2 ms</b>
<b>Modus 2</b>	<b>500 µs</b>	<b>2 ms</b>
<b>Kanal</b>	U1	DC1
	U2	DC2
	U3	DC3
	I1	
	I2	
	I3	


**Hinweis:** Ist die Filterung der analogen Eingangsgrößen aktiv, so ist die erweiterte Phasenausfallerkennung (siehe 13.2) und der Rate-of-Change-Filter (siehe 13.3) inaktiv!

## 12 Filter

Für die gefilterte kompensierte Frequenz ( $f_{\text{comp gefiltert}}$ ) und die gefilterte effektive Wirkleistung ( $P_{\text{gefiltert}}$ ) sind im Messumformer NTG-3000 jeweils drei Filter 2. Ordnung integriert.

Der Aufbau dieser Filterstrukturen wird im Folgenden beschreiben:


### 12.1 Aufbau der Filterstrukturen

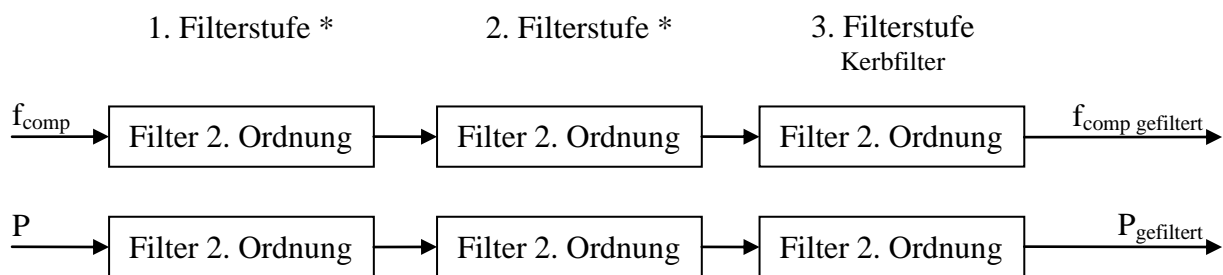

\* abhängig von den Filterparametern z. B. Butterworth (siehe Kapitel 12.3)

### 12.2 Algorithmus der Filter 2. Ordnung

$$y = b_2 \cdot x + b_1 \cdot x_{k-1} + b_0 \cdot x_{k-2} - a_1 \cdot y_{k-1} - a_0 \cdot y_{k-2}$$

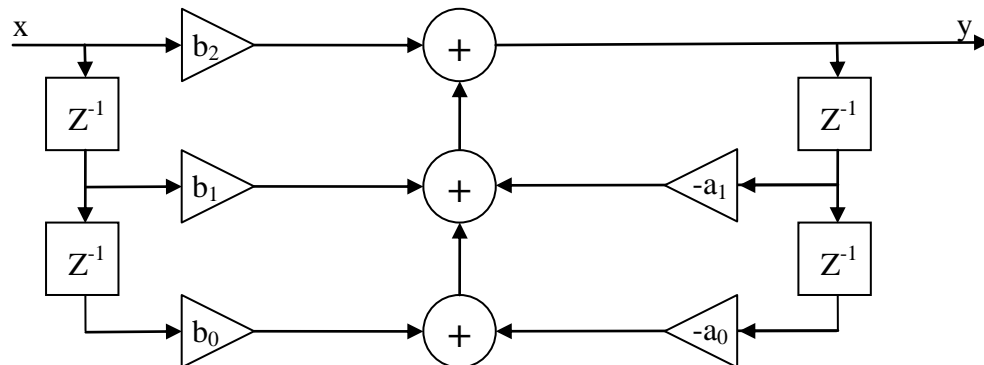

- $x$  Filter-Eingang
- $y$  Filter-Ausgang
- $Z^{-1}$  Taktverzögerung
- $x_{k-1}$  um einen Takt verzögerter Wert des Filter-Eingangs
- $x_{k-2}$  um zwei Takte verzögerter Wert des Filter-Eingangs
- $y_{k-1}$  um einen Takt verzögerter Wert des Filter-Ausgangs
- $y_{k-2}$  um zwei Takte verzögerter Wert des Filter-Ausgangs

$b_0 \dots b_2$   
 $a_0 \dots a_1$  Filterparameter

## 12.3 Filter-Parameter der 1. und 2. Filterstufe

Die Parameter der 1. und 2. Filterstufe müssen über PROFIBUS parametrierbar werden (siehe Protokollbeschreibung, Kapitel „Einstellungen über PROFIBUS“).

## 12.4 Feste Filter-Parameter der 3. Filterstufe

Die festen Parameter für die 3. Filterstufe werden automatisch abhängig von dem Parameter  $f_0$  (Nennfrequenz) umgeschaltet. Beide Parametersätze der 3. Filterstufe sind fester Bestandteil der Firmware des Messumformers und können nicht über PROFIBUS parametrierbar werden.

Die 3. Filterstufe (Kerbfiler) ist nur aktiviert, falls die Grundfrequenz  $f_0$  mit 50Hz oder 60Hz parametrierbar ist. In anderen Fällen wird die 3. Filterstufe deaktiviert (Filter-Eingang = Filter-Ausgang).

### 12.4.1 Parameter bei $f_0 = 50$ Hz, Kerbfiler ( 3. Filterstufe )

$$\begin{array}{lll} b_2 = 0.961738506 & b_1 = -1.899795818 & b_0 = b_2 \\ & a_1 = -1.900784057 & a_0 = 0.924465250 \end{array}$$

### 12.4.2 Parameter bei $f_0 = 60$ Hz, Kerbfiler ( 3. Filterstufe )

$$\begin{array}{lll} b_2 = 0.9543227349 & b_1 = -1.8748381111 & b_0 = b_2 \\ & a_1 = -1.8762498820 & a_0 = 0.9100572407 \end{array}$$

## 13 Algorithmen

Das *NTG-3000* besitzt verschiedenen Algorithmen, um Fehlerfälle abzufangen bzw. zu erkennen und anzuzeigen.

### 13.1 Einfache Phasenausfallerkennung

Die einfache Phasenausfallerkennung prüft jeden System-Takt, ob die Summe der Spannungsphasen einen Wert in einem bestimmten Bereich um die Null hat. Fallen **eine** oder **zwei** Phasen aus, wird dies durch eine Summe **außerhalb** des Bereiches um Null erkannt und über das Bit 1 im **Error-Byte** (siehe *NTG-3000 - Datenprotokoll*) über PROFIBUS und Ethernet angezeigt.

Nachteil dieser Phasenausfall-Analysemethode:

- Bei dreiphasigen Systemen muss zwingend der Nullleiter angeschlossen werden, da sonst der Algorithmus nicht greift
- Der Ausfall von drei Spannungsphasen wird nicht erkannt

### 13.2 Erweiterte Phasenausfallerkennung

Die erweiterte Phasenausfallerkennung vergleicht jeden System-Takt die Werte der einzelnen Phasen miteinander. Fallen **eine**, **zwei** oder alle **drei** Phasen aus, schlägt der Vergleich fehl und es wird über das Bit 2 im **Error-Byte** (*NTG-3000 - Datenprotokoll*) ein Fehler über PROFIBUS und Ethernet angezeigt.

Dabei arbeitet der Algorithmus wie in dem Dokument *PT\_Failure\_Supervision\_2013\_09\_03* beschrieben.

**Hinweis:** Ist die Filterung der analogen Eingangsgrößen aktiv (siehe 11), so ist die erweiterte Phasenausfallerkennung inaktiv!

### 13.3 Rate-of-Change-Filter

Der *Rate-of-Change-Filter* verhindert, dass die berechnete kompensierte Frequenz ( $f_{comp\ gefiltert}$ ) bei einem Phasenausfall einen Sprung macht, der aufgrund der Trägheit des Generators physikalisch gar nicht auftreten kann. Dabei begrenzt der Filter die Änderung der kompensierten Frequenz ( $f_{comp\ gefiltert}$ ) auf einen Wert, der durch einen vorgegebenen Parameter (*Trägheit der Synchronmaschine H* siehe *NTG-3000 - Datenprotokoll*) berechnet wird.

Die Grenzen werden dabei folgendermaßen berechnet:

$$Max = (T_{cycle} * I/H); \text{ wobei } T_{cycle} \text{ die Perioden-Zeit angibt, mit der der Rate-of-Change-Filter-Algorithmus aufgerufen wird.}$$

$$Min = -Max$$

Die begrenzte kompensierte Frequenz ( $f_{compbeta}$ ) wird im NTG-3000 gemäß folgender Formel berechnet:

$$f_{compbeta n} = \text{limit}_{\min}^{\max} (f_{comp gefiltert} - f_{compbeta n-1}) + f_{compbeta n-1}$$

**Hinweis:** Ist die Filterung der analogen Eingangsgrößen aktiv (siehe 11), so ist der Rate-of-Change-Filter inaktiv!

## 14 Datenübertragung

### 14.1 Ethernet

Der Messumformer sendet zyklisch die ermittelten Messwerte aller Kanäle in einem UDP-Paket an die Ziel-IP-Address: **192.168.1.100**.

### 14.2 PROFIBUS

Die ermittelten Messwerte aller Kanäle werden auf Abfrage an den PROFIBUS-Master übermittelt.

### 14.3 Datenformat

Eine Beschreibung des Aufbaus der über Ethernet oder PROFIBUS übermittelten Daten findet sich im Dokument: „*MUF - Datenprotokoll*“.

## 15 Fehlersignalisierung

Die Darstellung von Fehlerzuständen erfolgt über die ERROR-LED. Zusätzlich werden die genauen Fehlertypen per Ethernet und PROFIBUS übertragen (siehe Dokument „*MUF - Datenprotokoll*“).

### 15.1 Status- und Fehler-LED

STATUS-LED (grün)	ERROR-LED (rot)	
an	aus	Normaler Betrieb
1Hz	aus	Systemstart (Dauer ca. 2 Sekunden) oder während der Initialisierung einer Ethernet Verbindung

2Hz	5Hz	PROFIBUS-Fehler
5Hz	an	Unvorhergesehener, schwerer Programmfehler
aus	an	EEPROM-Fehler
an	an	Fehlerhafte Kalibrierungswerte
an	2Hz	Ungültige Stellung des Drehschalters = ungültige Konfiguration

*1Hz: LED blinkt mit 1Hz    2Hz: LED blinkt mit 2Hz    5Hz: LED blinkt mit 5Hz*

## 15.2 Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung

Fehlerbild: **Die Power-LED (siehe Kapitel 6.1) leuchtet nicht.**

Maßnahme: Kontrollieren Sie die Versorgungsspannung (siehe Kapitel 7.2).

Fehlerbild: **Die rote ERROR-LED ist nicht dauerhaft aus.**

Maßnahme: Die ERROR-LED signalisiert unterschiedliche Fehler. Beachten Sie hierzu die Tabelle in Kapitel 15.1.

Fehlerbild: **Die grüne STATUS-LED leuchtet nicht dauerhaft.**

Maßnahme: Die STATUS-LED signalisiert unterschiedliche Betriebszustände. Beachten Sie hierzu die Tabelle in Kapitel 15.1.

Fehlerbild: **Der Messumformer meldet „PROFIBUS-Fehler“.**

Maßnahme: Kontrollieren sie die PROFIBUS-Verbindung zwischen Messumformer und Master (siehe Kapitel 7.5). Starten sie den Messumformer und den Master neu (durch vorübergehendes Unterbrechen der Versorgungsspannung, siehe Kapitel 7.2).

Fehlerbild: **Der Messumformer meldet „Unvorhergesehener, schwerer Programmfehler“.**

Maßnahme: Starten Sie den Messumformer durch vorübergehendes Unterbrechen der Versorgungsspannung neu (siehe Kapitel 7.2).

Fehlerbild: **Die vom Messumformer gesendeten Daten entsprechen nicht den erwarteten**

oder

**der Messumformer meldet „Ungültige Stellung des Drehschalters = ungültige Konfiguration“.**

Maßnahme: Kontrollieren Sie die Stellung des Drehschalters (siehe Kapitel 8.1).

Fehlerbild: **Vom Messumformer werden keine Daten via Ethernet empfangen.**

Maßnahme: Überprüfen Sie die IP-Adresse des Empfängers (siehe Kapitel 14.1) und den Anschluss des Ethernet-Kabels (siehe Kapitel 7.4).



Gesellschaft für  
**H**ardware • **S**oftware • **P**roduktion GmbH

---

HSP GmbH Zum Handwerkerhof 2 90530 Wendelstein Tel. 09129 / 2852-0 Fax: 09129 / 2852-11 Web: [www.hsshsp.de](http://www.hsshsp.de) EMAIL: [HSP@hsshsp.de](mailto:HSP@hsshsp.de)

---

Fehlerbild: **Der PROFIBUS-Master kann keine Verbindung zum Messumformer herstellen.**

Maßnahme: Kontrollieren Sie die Slave-Adresse und die Auswahl der richtigen GSD-Datei (siehe Dokument „*MUF - Datenprotokoll*“).

Fehlerbild: **Der Messumformer meldet „EEPROM-Fehler“ oder „Fehlerhafte Kalibrierungswerte“.**

Maßnahme: Senden Sie das Gerät zurück zum Hersteller.